


I/O BOX ZU VOXIO

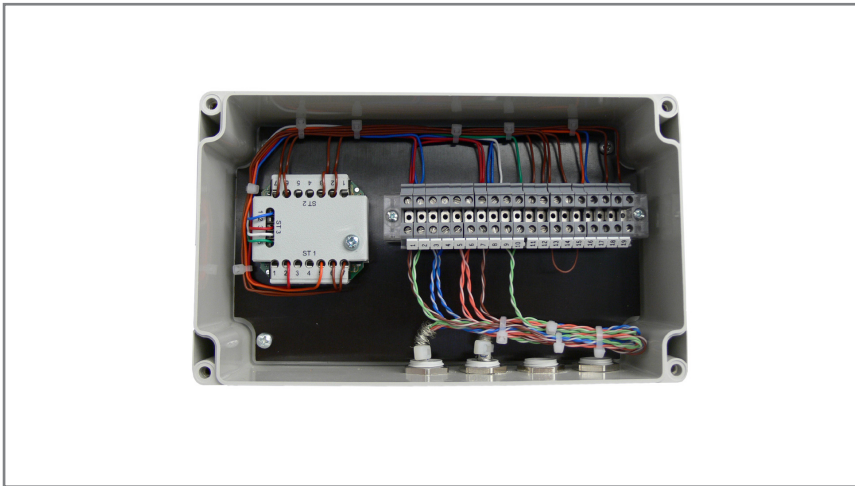

EXTERNE I/O-BOX ZU VOXIO LESER FÜR EINFACHE TÜRSTEUERUNG

Die I/O-Box kann im Zusammenhang mit dem VOXIO Leser eingesetzt werden. Über den I2C-Bus wird die I/O-Box mit dem VOXIO Leser verbunden. Sie verfügt über zwei Eingänge und zwei potentialfreie Ausgänge. Damit können einfache Türfunktionen ausgeführt werden z.B. Türöffneransteuerung, Alarm- und Türüberwachung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	zu VOXIO Leser
Leserschnittstelle:	I2C-Bus (max. 5 Meter) zu VOXIO Leser
Digitale I/O:	2 Eingänge (Optokoppler) Austrittstaster und Türkontakt, 2 Ausgänge (potentialfreie Relaiskontakte) Türöffner und Alarm
Anschluss:	Klemmleiste für Ein- und Ausgänge
Gehäuse:	ABS
Masse:	200 × 120 × 70 mm (B × H × T)

